


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

1. Снять задние угловые пыльники.
2. Установить кронштейны поз. 2-5.
3. Установить штангу ТСУ.
4. Установить крюк.
5. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
6. Подключить электрику.
7. Установить на место задние угловые пыльники.  
Левый пыльник подрезать по месту.

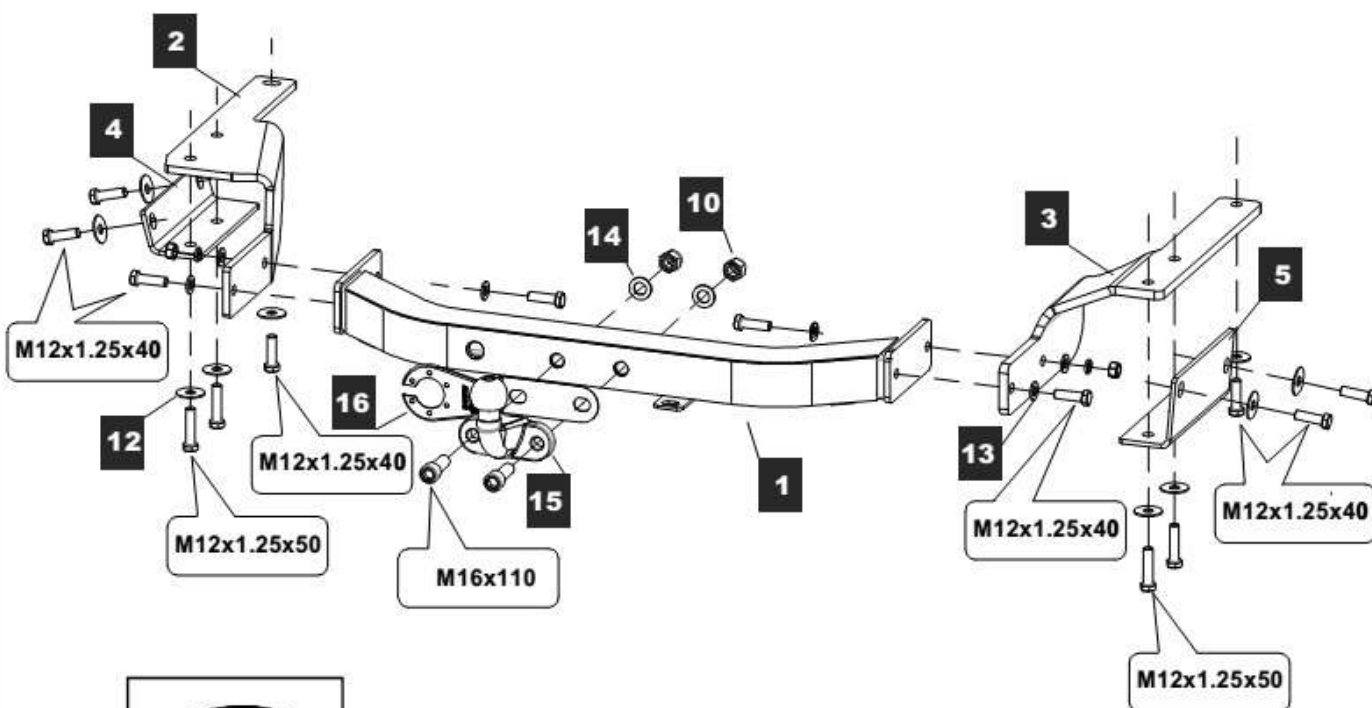

**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн левый	
3	1	Кронштейн правый	
4	1	Уголок левый	
5	1	Уголок правый	
6	10	Болт M12x1,25x40	
7	4	Болт M12x1,25x50	
8	2	Винт M16x110	
9	2	Гайка M12x1,25	
10	2	Гайка M16 с/к	
11	2	Шайба 12 г	
12	10	Шайба 12 увел	
13	6	Шайба 12	
14	2	Шайба 16	
15	1	Крюк	
16	1	Подрозетник	



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм