


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны поз.2 и 3, закладные поз.4 завести в полость лонжеронов.
2. Установить штангу поз.1
3. Выполнить обтяжку крепежа.
5. Подрезка бампера не требуется.

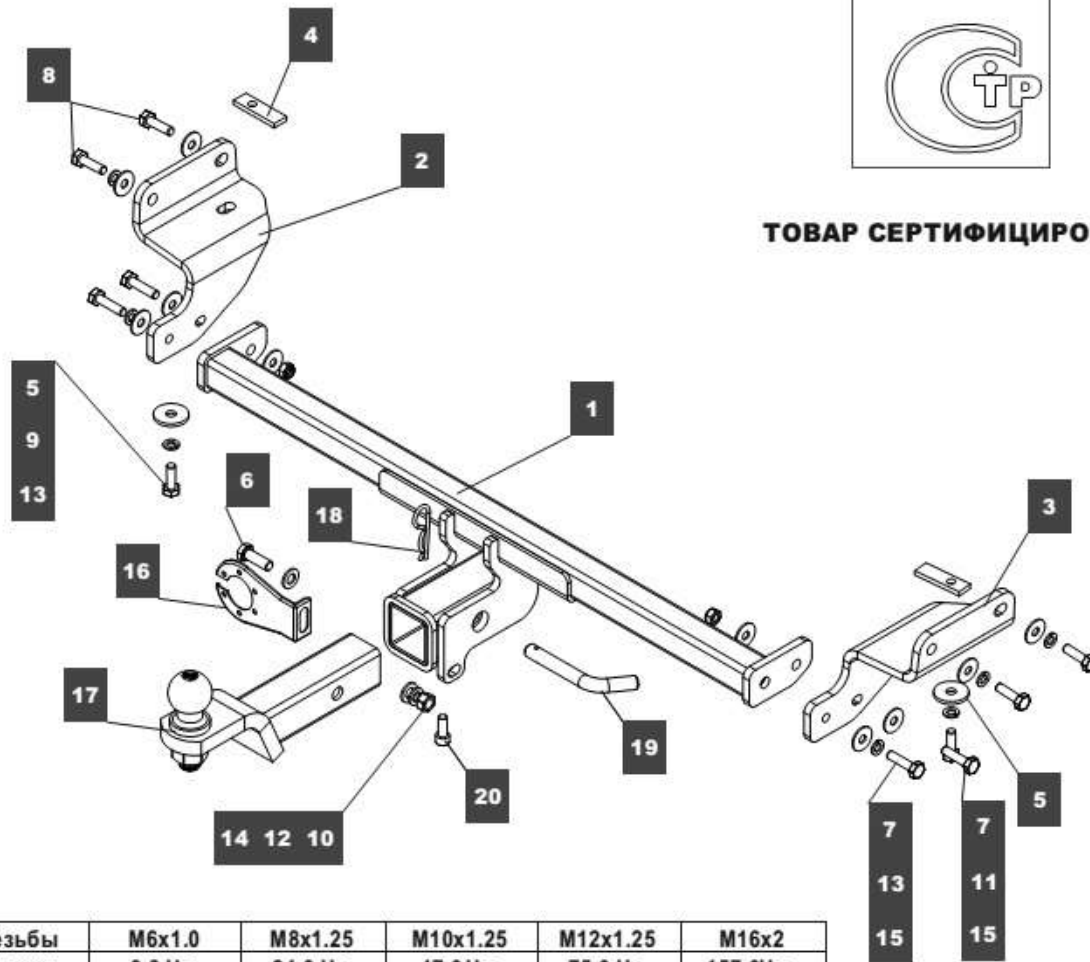

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Кол-во	Наименование	Изобр.	Примечание
1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн левый		
3	1	Кронштейн правый		
4	2	Планка закладная		
5	2	Шайба специальная		
6	1	Болт M12x1,25x35		DIN 960
7	4	Болт M10x40		DIN 933
8	4	Болт M10x1,25x40		DIN 960
9	2	Болт M10x30		DIN 933
10	1	Гайка M12x1,25		DIN 934
11	2	Гайка M10 с/к		DIN 934
12	1	Шайба 12 гровер		DIN 127
13	1	Шайба 10 гровер		DIN 127
14	2	Шайба 12		DIN 933
15	10	Шайба 10 увел		DIN 9021
16	1	Подразетник		PZ-01
17	1	Крюк		KU-01-24
18	1	Пружинный фиксатор Ф4		DIN 11024
19	1	Палец		1609/001
20	1	Винт M10x25		DIN 912

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.25	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	75.0 Нм	157.0 Нм