



| | |
|-------------------------------|--|
| Артикул: | 92507-FE |
| Верт/Гориз нагрузка на шар: | 120/2900 |
| Доп. электрика: | Требуется без Смарт-коннекта |
| Тип шара/Код: | FE |
| Вырез в бампере: | Не требуется |
| Демонтаж бампера: | Не требуется |
| Утилизация усилителя бампера: | Не требуется |
| Особенности: | Для автомобилей без отбойного бруса |

| Марка | Модель | Тип кузова | Объем | Год выпуска |
|--------|--------|------------|----------|-------------|
| Toyota | HiLux | Пикап | 2.4, 2.8 | 2015-н.в. |

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодической проверке затяжки болтовых соединений, осмотре сварных швов, состояния поверхности ТСУ и проверке контактов приборов электрооборудования.
2. В целях предотвращения появления коррозии детали ТСУ необходимо регулярно очищать от загрязнений. При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать антикоррозийным составом или восстанавливающей краской.
3. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
4. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
5. Каждые 1000 км пробега с прицепом необходимо проверять затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, разрывов металла на деталях ТСУ а также с ослабленными резьбовыми соединениями.
7. Не допускается буксировка прицепов полной массой и с вертикальной нагрузкой на ТСУ более указанной производителем автомобиля или ТСУ (меньшее из значений) и со скоростью, превышающей разрешённую ПДД.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в сертифицированном установочном центре при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, в случае его неправильной установки и при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и этикетки предприятия-изготовителя ТСУ.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

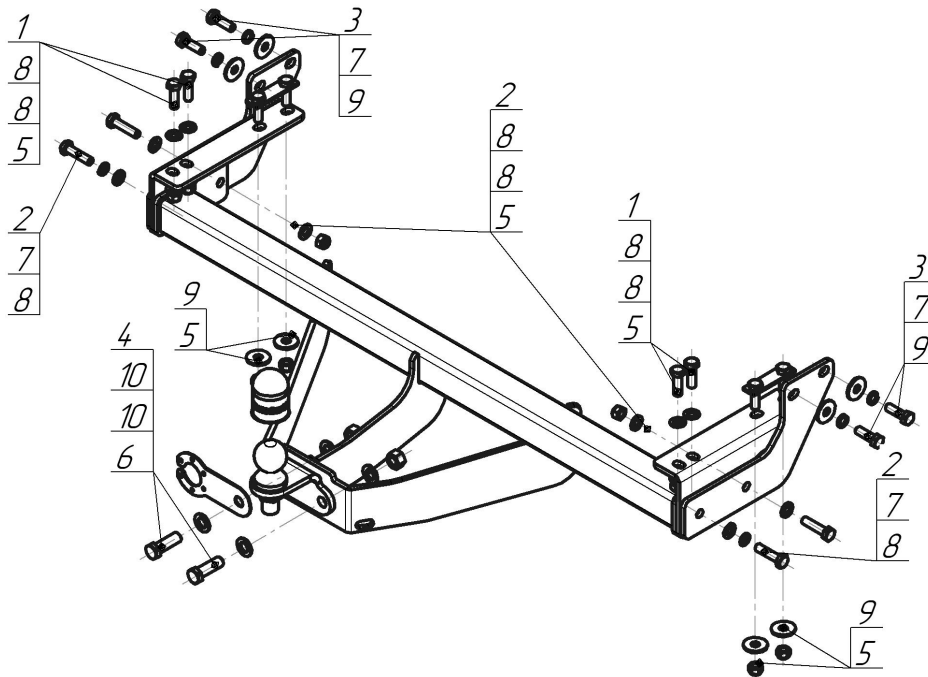
Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ









ТСУ 92507-FE Установлено на автомобиль:

| | | |
|---|----------------|---------|
| Марка | Модель | VIN |
| Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство, подтверждаем, что точки крепления ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данном руководстве | | |
| М.П. | Дата установки | Подпись |

СХЕМА УСТАНОВКИ



Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------|----|---|---|-------|
| 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40 | 4 шт | 6 |  | Гайка DIN 985 M 16 самоконтрящаяся | 2 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x50 | 4 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 M12 | 6 шт |
| 3 |  | Болт DIN 960 12x1,25x40 | 4 шт | 8 |  | Шайба DIN 125 M12 | 14 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 16x050 | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная | 8 шт |
| 5 |  | Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся | 10 шт | 10 |  | Шайба DIN 125 M16 ZN | 4 шт |

Момент затяжки резьбовых соединений классом прочности 8.8

| Номинальный диаметр резьбы, мм | Момент затяжки, Н·м | Номинальный диаметр резьбы, мм | Момент затяжки, Н·м |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 10 | 45 | 14 | 122 |
| 12 | 77 | 16 | 185 |

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установку ТСУ допускается производить только в сертифицированных установочных центрах.

1. Установить боковые кронштейны в штатные отверстия при помощи закладных планок, болтов M12x40, гаек M12 с шайбами 12 и болтов M12x40x1,25, с шайбами и гр. шайбами 12 в штатные резьбовые отверстия.
2. Установить балку ТСУ между кронштейнами при помощи болтов M12x50, гаек M12 с шайбами и гр. шайбами 12.
3. Установить шар и подрозетник, затянуть все крепёжные элементы с необходимым усилием.
4. Выполнить электромонтаж розетки световой сигнализации.