


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Porsche	Cayenne	3.2, 4.5	2002-2007	Volkswagen	Touareg	2.5, 3.0, 3.6	2006-2010
Porsche	Cayenne	3.0	2007-2010	Volkswagen	Touareg	3.0, 3.6, 4.2	2010-2015
Volkswagen	Touareg	2.5, 3.0, 3.2, 3.6	2002-2006	Volkswagen	Touareg	3.0, 3.6, 4.2	2015-2018


**Изображение отсутствует**

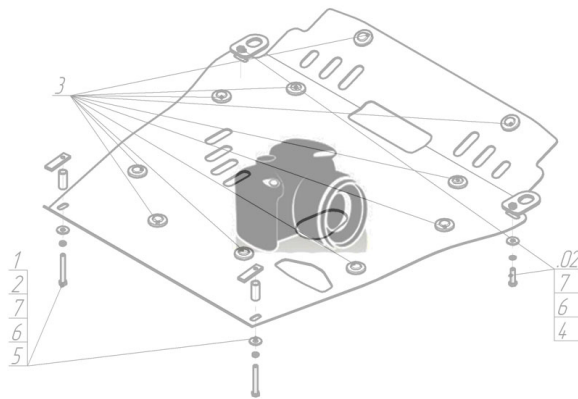

**Комплект крепежа**

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	6 шт
3		Демпфер	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт				

## Автомобиль без защиты

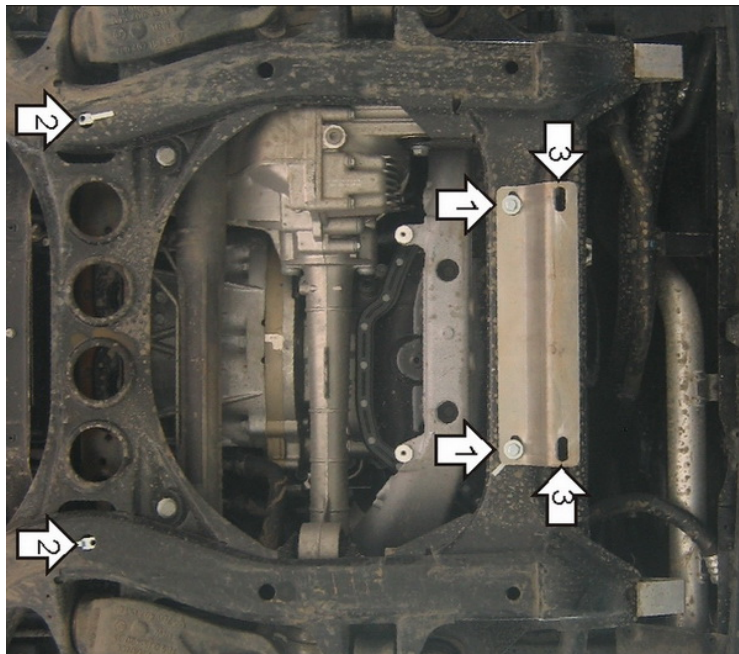

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на подрамник моторного отсека Кронштейн при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и Болтов M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8, 10.
2. Закрепить к подрамнику задние точки защиты, используя ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болты M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8, 10.
3. Закрепить к Кронштейну передние точки защиты, используя ПР 50x20x6 M8, Болты M8x35 с Шайбами и Гр. Шайбами 8, 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 01.09.2021 10:49:44