

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип шарнирного соединения
- шаровой
- Диаметр сцепного шара
- 50 мм
- Вертикальная нагрузка на шар S, не более
- 75 кг
- Технически допустимая масса тягача Т
- 1763 кг
- Полная масса буксируемого прицепа С, не более
- 1250 кг
- Параметр $D_{e-g} = (T^*C)/(T+C)$, не более
- 7.2 кН
- Масса ТСУ, не более
- 14,5 кг

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. ТСУ Repairit-Картур	- 1 шт.
2. Подрозетник	- 1 шт.
3. Кронштейн	- 2 шт.
4. Втулка Ø16x54	- 4 шт.
5. Болт М10x35	- 6 шт.
6. Болт М10x90	- 4 шт.
7. Болт М12x35	- 1 шт.
8. Гайка М10	- 8 шт.
9. Гайка М12	- 1 шт.
10. Шайба Ø10	- 10 шт.
11. Шайба пружинная Ø10	- 10 шт.
12. Шайба Ø12	- 1 шт.
13. Шайба пружинная Ø12	- 1 шт.
14. Шайба Ø12x40x3	- 4 шт.
15. Сертификат	- 1 шт.
16. Руководство	- 1 шт.

* шаровой узел ТУ 05, ТУ 07 или ТУ 08 приобретается отдельно.

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях станций

технического обслуживания или автосервиса

- Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;
 - Удалите заглушки с отверстий в багажном отделении со стороны задних крыльев и освободите ответные отверстия на лонжеронах от антикоррозионного покрытия снизу автомобиля;
 - Установите на автомобиль кронштейны (поз.3), используя крепежные элементы (поз.6,8,10,11,14) и втулки (поз.4). Крепеж не затягивать;
- ВНИМАНИЕ!!!** Установка ТСУ без дистанционных втулок поз.4 может привести к деформации элементов кузова автомобиля при монтаже и их разрушению при эксплуатации.
- Установите ТСУ (поз.1) на автомобиль и зафиксируйте его с помощью крепежных элементов (поз.5,8,10,11);
 - Установите подрозетник (поз.2) на ТСУ с помощью крепежных элементов (поз.7,9,12,13);
 - Окончательно затяжку болтов и гаек произведите с моментом:
 - резьба М10 – 55 Н·м;
 - резьба М12 – 85 Н·м;
 - В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;
 - Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки.

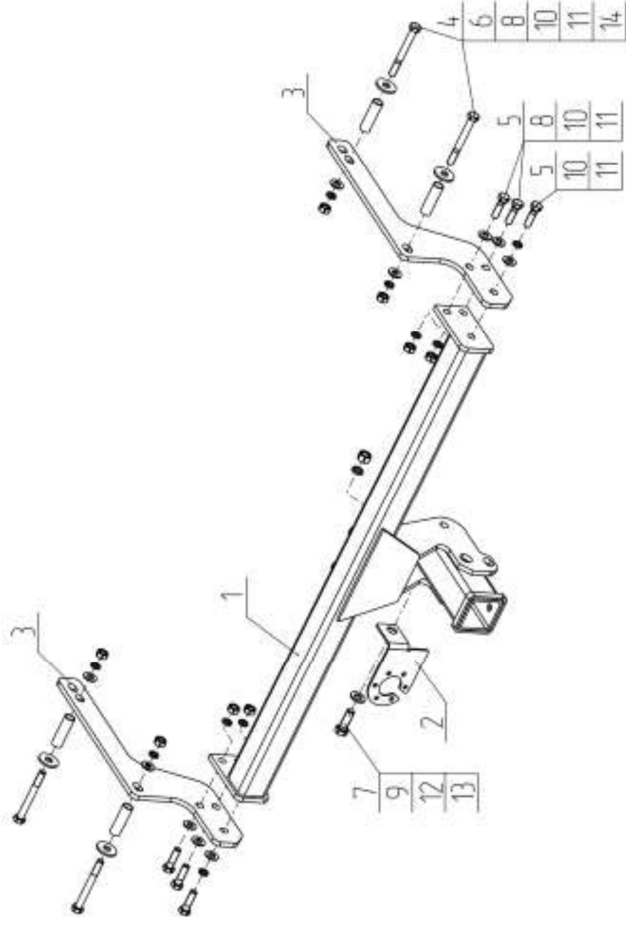


Рис. 1.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1250 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.
- 1.2 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 75 кг.
- 1.3 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.
- 1.4 При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.
- 1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.



РОССИЯ ООО «AvtoS»
140400, Московская область,
г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55
ИНН 5022020095
тел. (496) 616-92-67; факс 616-91-17

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
под квадрат 50x50мм

Renault Captur 4x4, 2016г.-

Код: RN 14B

Руководство по монтажу и эксплуатации

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;
- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;
- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;
- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

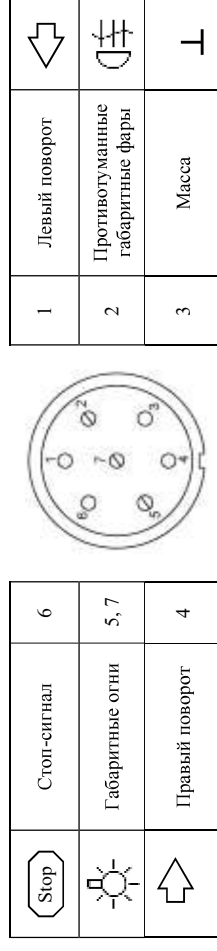


Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином, кроме случаев когда ТСУ использовал не по назначению. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА _____ ДАТА ПРОДАЖИ _____

ШТАМП ОТК

ШТАМП МАГАЗИНА